

InteliLite®

MRS 11/MRS 16




OPERATOR GUIDE

راهنمای اپراتوری MRS 16



نماینده انحصاری در ایران و منطقه خلیج فارس
تلفن : ۲۲۸۸۰۴۶۰
www.dornamehr.com



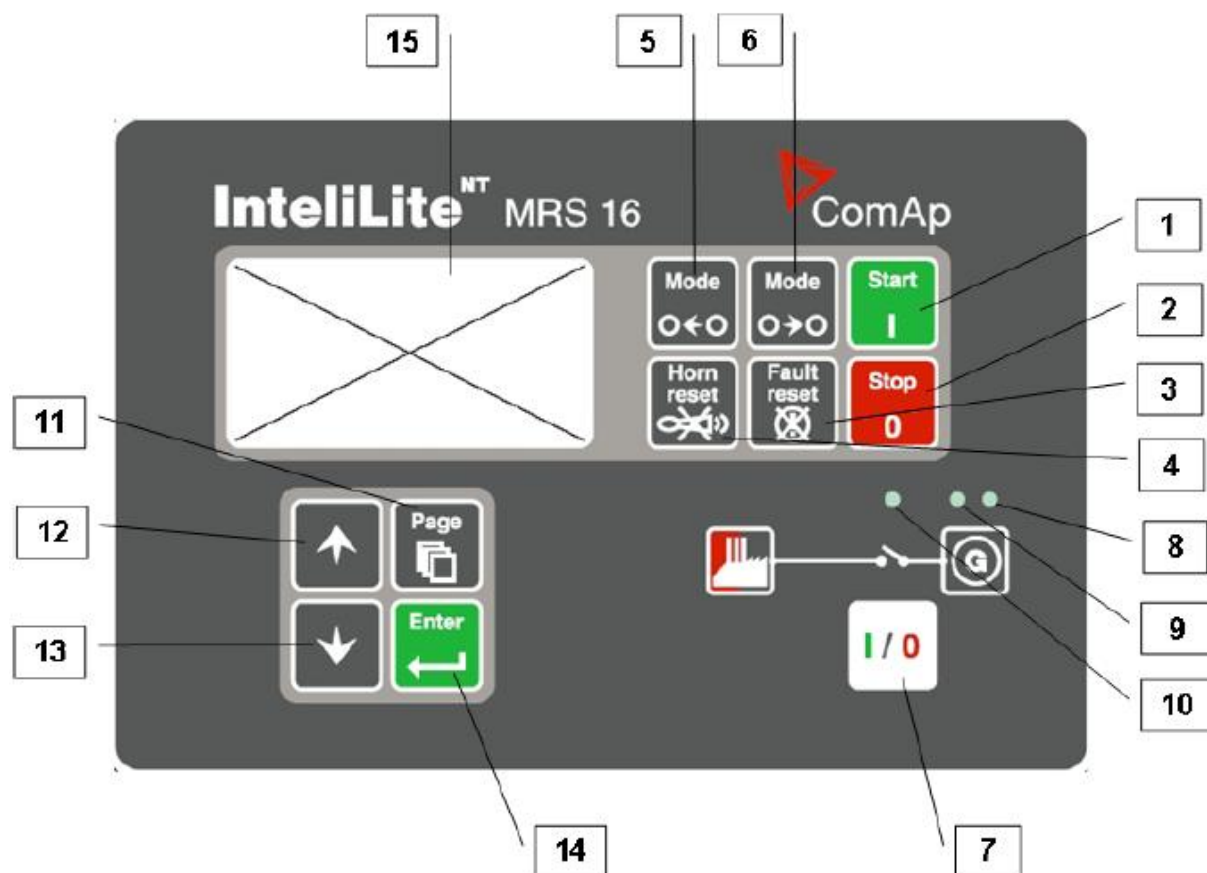

شماره		شرح
1		دکمه استارت ، فقط در حالت کاری MAN (دستی) فعال می باشد. با فشردن این دکمه مراحل استارت (تایمرها و خروجیهای تنظیم شده) آغاز میشود.
2		دکمه استاپ ، فقط در حالت کاری MAN (دستی) فعال می باشد. با فشردن این دکمه مراحل خاموش شدن (تایمرها و خروجیهای تنظیم شده) آغاز میشود. با فشردن مجدد یا نگه داشتن بیش از 2 ثانیه مرحله در حال انجام (مانند کم شدن تدریجی بار یا تایمر خنک شدن موتور) لغو شده و مرحله بعدی ادامه می یابد.
3		دکمه ریست خطاها و آلامهای نمایش داده شده ، از این کلید برای تایید آلامهای ظاهر شده و قطع خروجی Horn (آژیر) استفاده نمایید. با فشردن این کلید آلامهای غیرفعال محو شده و آلامهای فعال نیز مورد تایید قرار میگیرد که پس از برطرف شدن آن از روی صفحه محو میشوند.
4		دکمه ریست Horn (آژیر) ، از این کلید برای غیرفعال نمودن خروجی آژیر استفاده نمایید. در این حالت آلامهای فعال مورد تایید قرار نمیگیرد.


دکمه تغییر حالت کاری (چپ)، جهت تغییر حالت کاری (Mode) کنترلر. این کلید فقط در صفحه اصلی فعال می باشد. توجه: این دکمه در صورتی که حالت کاری کنترلر توسط ورودیهای دیجیتال تعیین شده باشد، فعال نخواهد بود.		5
دکمه تغییر حالت کاری (راست)، جهت تغییر حالت کاری (Mode) کنترلر. این کلید فقط در صفحه اصلی فعال می باشد. نکته: این دکمه در صورتی که حالت کاری کنترلر توسط ورودیهای دیجیتال تعیین شده باشد، فعال نخواهد بود.		6
دکمه قطع/وصل کلید ژنراتور، فقط در حالت Man فعال می باشد. با فشردن این دکمه کلید ژنراتور قطع / وصل میگردد توجه داشته باشید شرایط معینی برای بسته شدن کلید ژنراتور باید وجود داشته باشد در غیر این صورت عملکرد سنکرونایزر مختل خواهد شد.		7
سیگنال خطا یا آلامهای کلی دیزل ژنراتور، چراغ قرمز هنگامیکه آلامی در صفحه آلام وجود داشته باشد روشن میشود. این سیگنال در صورت آمدن آلام جدید و مورد تایید قرار نگرفتن آن شروع به چشمک زدن مینماید.		8
سیگنال وضعیت ولتاژ ژنراتور، این سیگنال در صورت قرار گرفتن ولتاژ و فرکانس ژنراتور در محدوده پیش تنظیم به رنگ سبز روشن میشود. نکته: محدوده ولتاژ و فرکانس ژنراتور در منوی Gener Protect تنظیم میگردد.		9
سیگنال وضعیت کلید ژنراتور، این سیگنال به رنگ سبز هنگامیکه کنترلر در حال سنکرون نمودن ژنراتور باشد بصورت چشمک زن می باشد. در غیر این صورت وضعیت کلید ژنراتور را بر اساس فیدبک آن در ورودی کنترلر نشان می دهد.		10
دکمه Page، جهت تعویض صفحات و رفتن به منوی تنظیمات. جهت اطلاع بیشتر در مورد نمایش صفحه ها و ساختار آنها به بخش بعدی مراجعه نمایید.		11
دکمه جهت بالا، جهت تعویض صفحه ها یا افزایش مقادیر		12
دکمه جهت پایین، جهت تعویض صفحه ها یا کاهش مقادیر		13

دکمه Enter ، جهت تایید ورود اطلاعات یا حرکت به سمت راست در صفحه History		14
نمایشگر LCD در ابعاد 128x64 پیکسل		15

نمایش صفحات و ساختار آنها

نمایش اطلاعات به دو صورت "گروه" و "صفحه" ساختار بندی شده است. با استفاده از دکمه **Page** می توان از گروهی به گروه دیگر رفت.


1. گروه اندازه گیری شامل صفحاتی است که مقادیر اندازه گیری شده مانند ولتاژ، جریان، فشار روغن و غیره، مقادیر محاسبه شده مانند توان تولیدی ژنراتور، اطلاعات آماری و فهرست آلارمها در صفحه آخر را نمایش می دهد.
2. گروه تنظیمات شامل زیرگروههایی جهت تنظیمات مختلف و همچنین زیرگروهی برای ورود و تغییر رمز عبور.
3. گروه ثبت رخدادها که رخدادهای پیش آمده را با ثبت زمان و تاریخ نمایش می دهد.

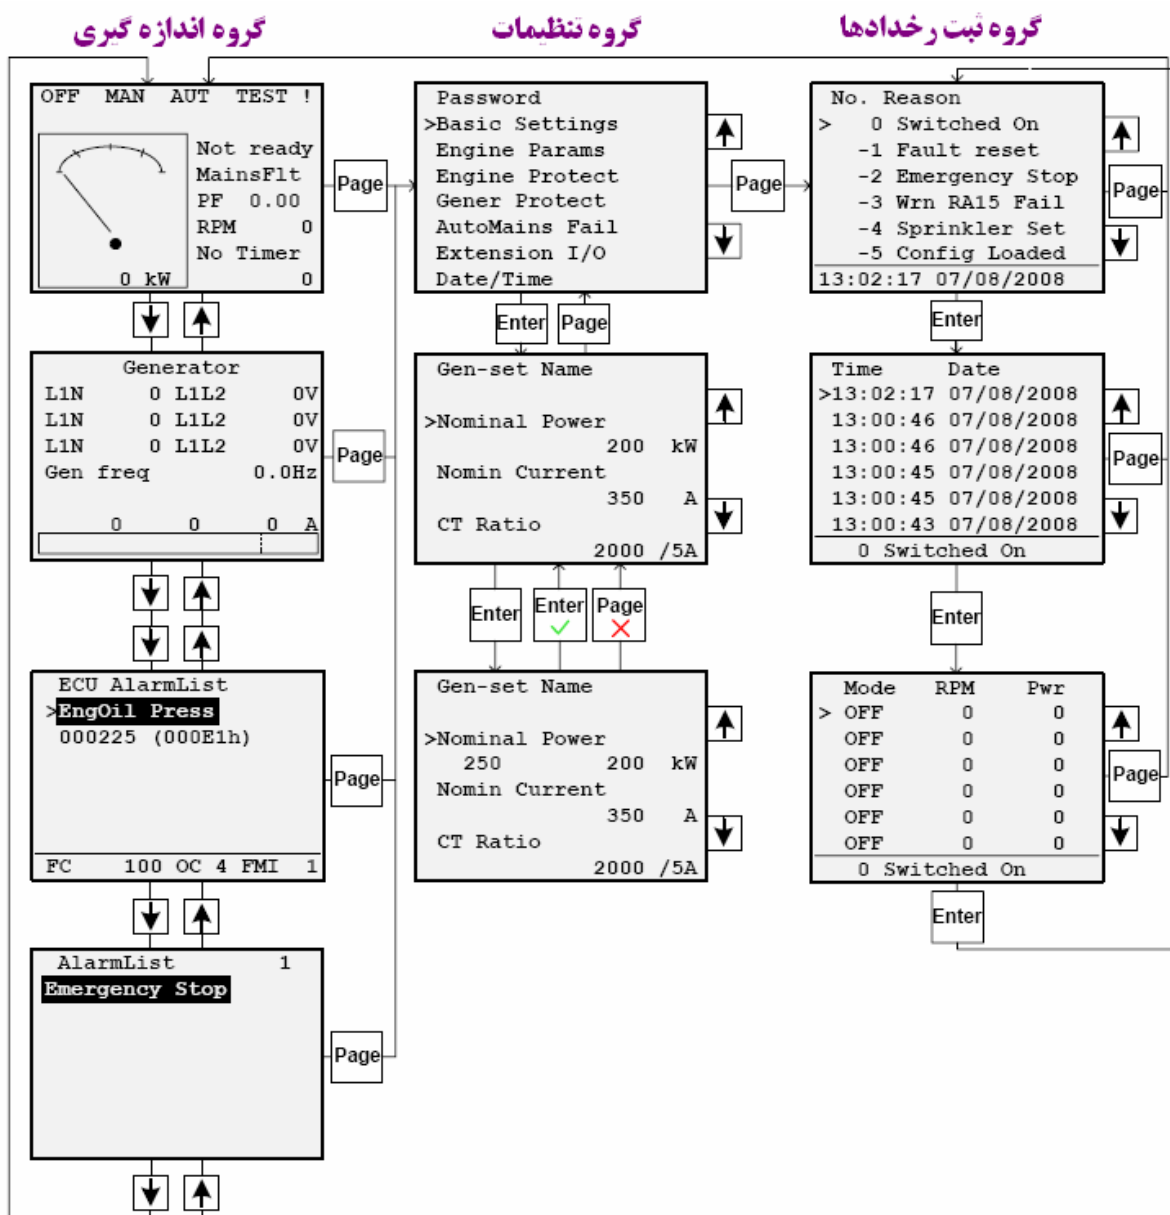


نکته:

امکان دسترسی و تنظیمات برای صفحات HISTORY & SETPOINT فقط برای سطح مهندسی وجود دارد(نه کاربر).



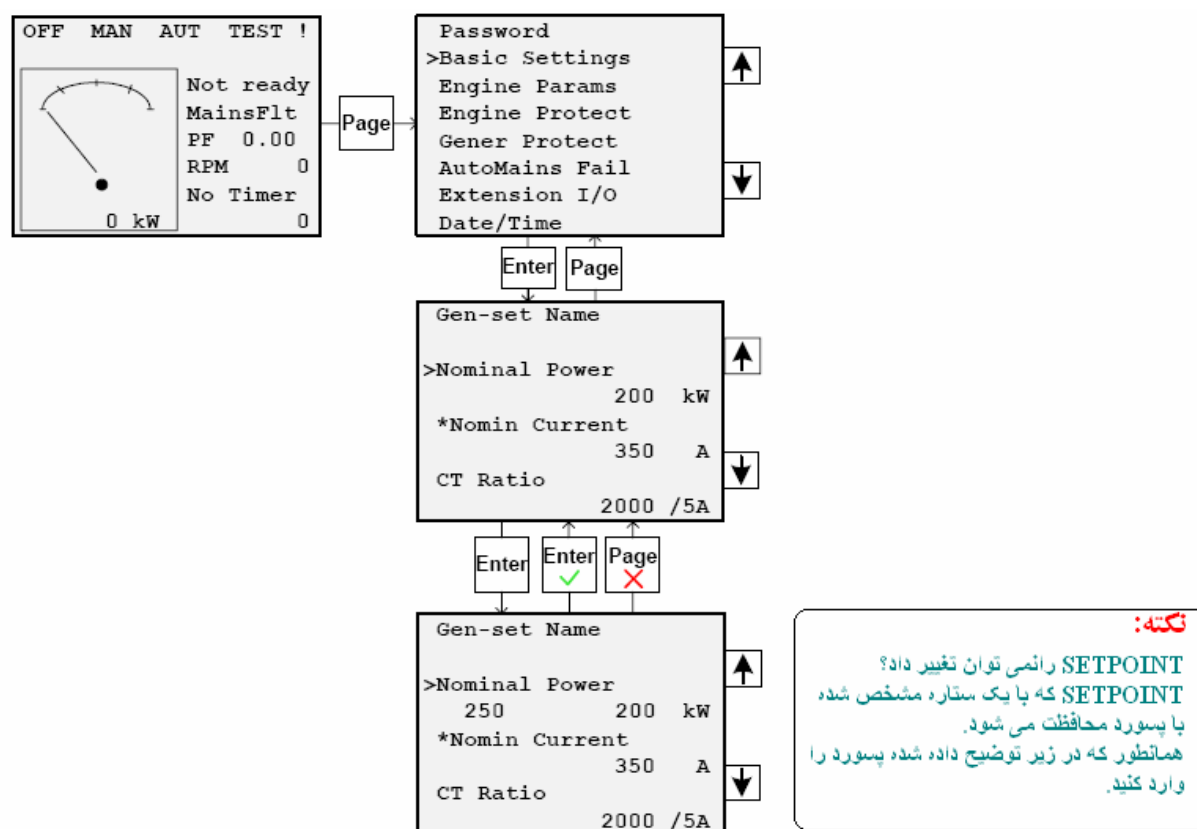

صفحه نمایش اطلاعات کنترلر

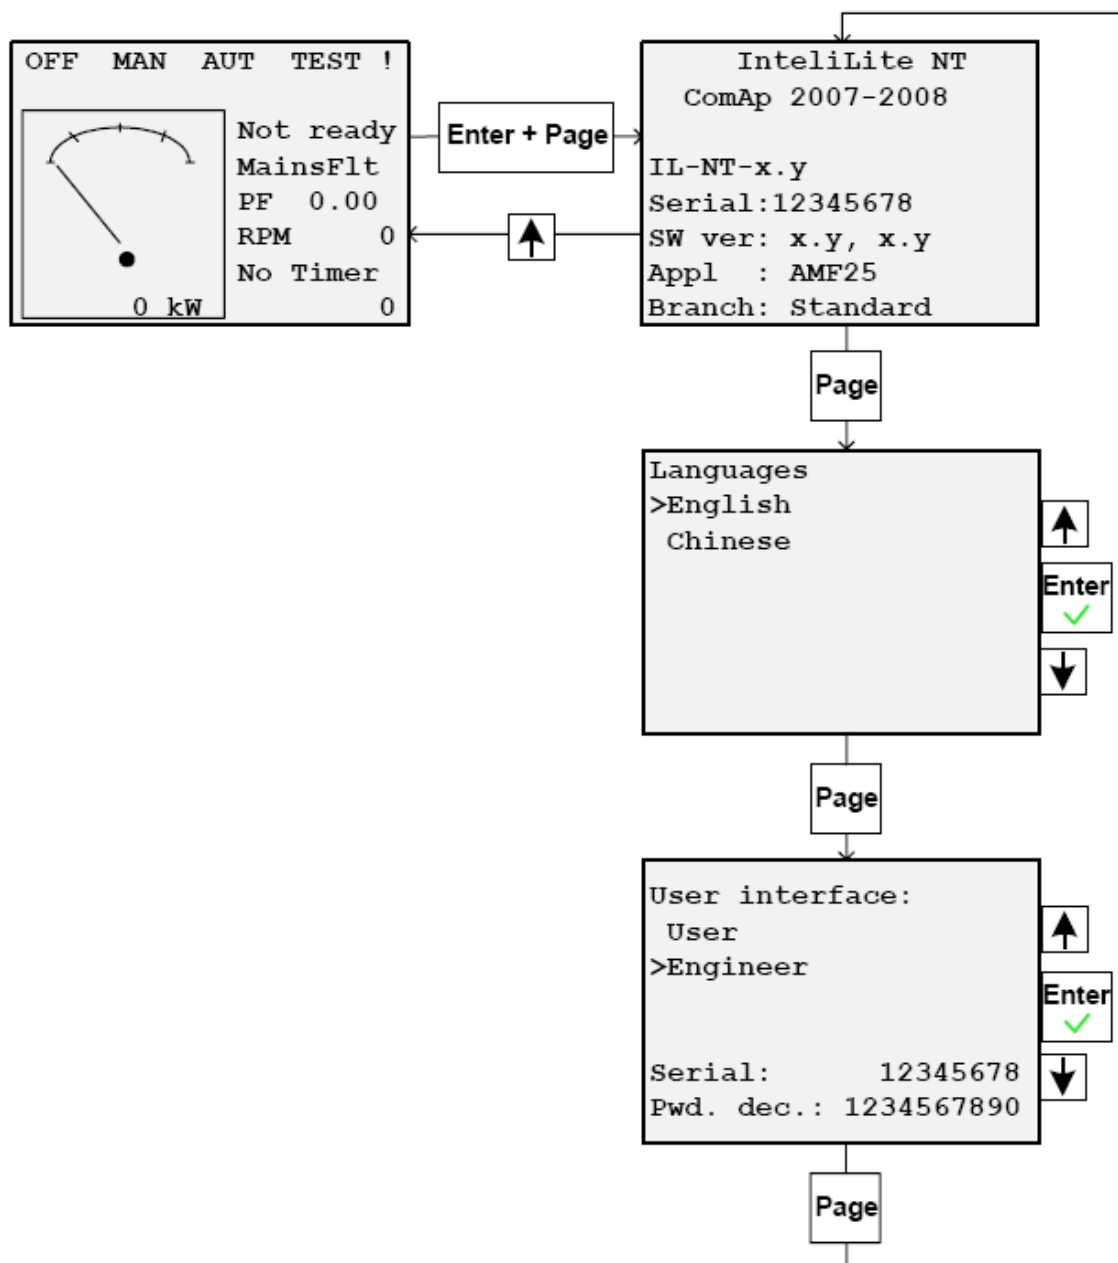

تغییر شدت نور صفحه (Contrast)

