


شرکت آسان ژنراتور (نماینده انحصاری DATAKOM ترکیه در ایران)

راهنمای اتصال کنترلرهای Datakom به موتورهای VOLVO دارای ECU

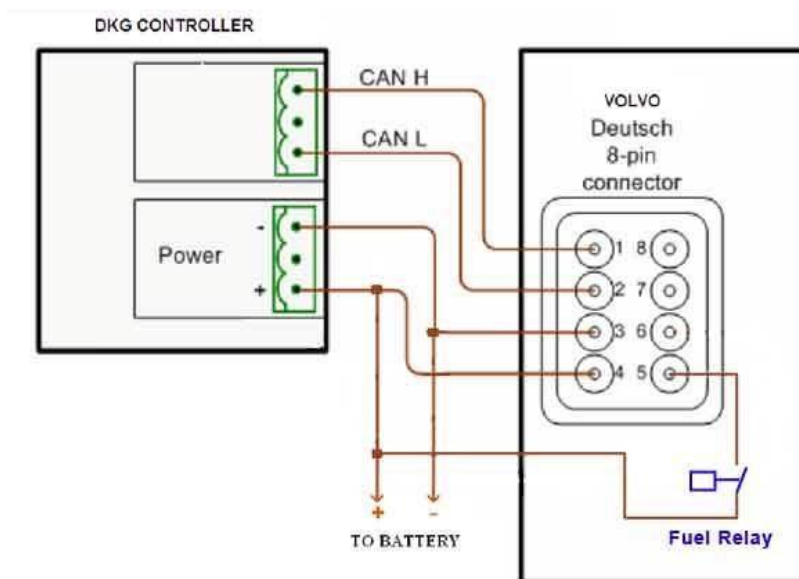

سیم های کانکتور ECU موتور VOLVO		
شماره پین کانکتور	رنگ سیم	شرح
1	زرد - سفید	CAN HI
2	زرد - طوسی	CAN LOW
3	مشکی	تغذیه -
4	قرمز	تغذیه +
5	آبی قرمز	پاور رله
6	سبز یا طوسی / بنفش	STOP

تنظیمات فعال نمودن CAN Bus در کنترلرهای DATAKOM

۱. جهت ورود به منوی پارامترها کافی است که دکمه های ► Menu و ◀ Menu را برای مدت یک


ثانیه نگه دارید، برای این کار لازم است ورودی Program Lock باز باشد. اگر این ورودی زمین

شود اجازه تغییرات غیر مجاز در مقادیر پارامترهای برنامه داده نخواهد شد، از اینرو توصیه می شود که

این ورودی را پس از انجام تغییرات حتما به زمین وصل نمایید.

سپس صفحه وارد نمودن Password به صورت ذیل نمایش داده می شود، برای ورود عدد

“6789” را با استفاده از کلیدهای ► Menu , Menu ◀ و ▲ ▼ وارد نمایید.

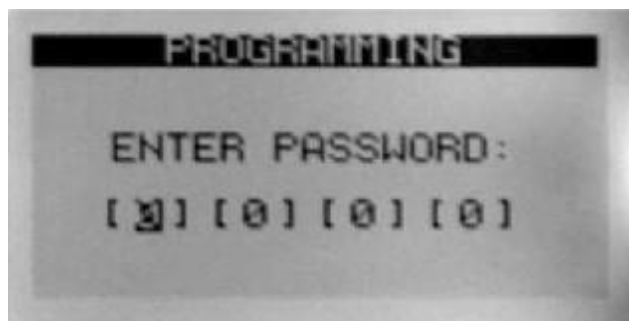

۲. برای تنظیم پارامترهای ECU گزینه Engine Parameters را انتخاب نموده و کلید

► Menu را بفشارید سپس پارامترهای ذیل را تنظیم نمایید:

• مقدار پارامتر “J1939 Enable” را “1” انتخاب نمایید.

• پارامتر “J1939 Engine Type” مربوط به مارک موتور و نوع ECU آن به صورت ذیل

می باشد که لازم است کد مربوط به موتور مورد نصب بصورت دقیق وارد شود.

- :00 GENERIC ENGINE TYPE
- :61 CUMMINS
- :23 DETROIT DIESEL
- :84 DEUTZ
- :46 JOHN DEERE
- :08 PERKINS
- :79 VOLVO (without CIU unit)
- :211 CATERPILLAR

3. جهت خروج از پارامترها یکی از کلیدهای حالت کاری MAN, AUTO, OFF یا TEST را بفشارید.

